


Das beliebte Nivelliersystem für grossformatige Platten



Platten Nivelliersystem KD 12450 Basis-Set schwarz, Fuge 2 mm, Plattenstärke 3-12 mm	
Art. Nr.	Lieferumfang
163814	Kessel à 50 Zughauben + 250 Gewindelaschen




Platten Nivelliersystem KD 12452 Basis-Set grau, Fuge 2 mm, Plattenstärke 12-20 mm	
Art. Nr.	Lieferumfang
163816	Kessel à 50 Zughauben + 250 Gewindelaschen

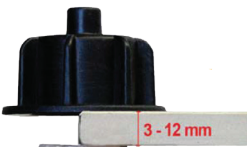

Platten Nivelliersystem KD 12500 Maxi-Set schwarz, Fuge 2 mm, Plattenstärke 3-12 mm	
Art. Nr.	Lieferumfang
163826	Kessel à 150 Zughauben + 1'500 Gewindelaschen

Platten Nivelliersystem KD 12501 Maxi-Set grau, Fuge 2 mm, Plattenstärke 12-20 mm	
Art. Nr.	Lieferumfang
163828	Kessel à 150 Zughauben + 1'500 Gewindelaschen

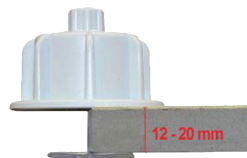

Platten Nivelliersystem KD 12456 Zughauben schwarz, Plattenstärke 3-12 mm	
Art. Nr.	Lieferumfang
163840	Pack à 150 Stück

Platten Nivelliersystem KD 12475 Zughauben grau, Plattenstärke 12-20 mm	
Art. Nr.	Lieferumfang
163842	Pack à 150 Stück



Platten Nivelliersystem KD 12454 Gewindelaschen Basis, Fuge 2 mm	
Art. Nr.	Lieferumfang
163866	Sack à 250 Stück

Für Bestellungen und Fragen, unsere Standorte in...

Hauptsitz Nänikon
Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon
T + 41 44 905 97 00
F + 41 44 905 97 97

Filiale Hinwil
Wässerstrasse 16
8340 Hinwil
T + 41 44 938 83 00
F + 41 44 938 83 99

Filiale Jona
Rütistrasse 167
8645 Jona
T + 41 55 253 44 44
F + 41 55 253 44 88

Filiale Zürich
Grubenstrasse 47
8045 Zürich
T + 41 44 421 44 00
F + 41 44 421 44 09


Filiale Bülach
Ifangstrasse 21
8180 Bülach
T + 41 44 863 40 60
F + 41 44 863 40 63

Filiale Wettingen
Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen
T + 41 56 437 38 38
F + 41 56 437 38 39

bestellung@hug-baustoffe.ch

Anwendung

Vorraussetzung für dieses System ist ein ebener, gut vorbereiteter Untergrund

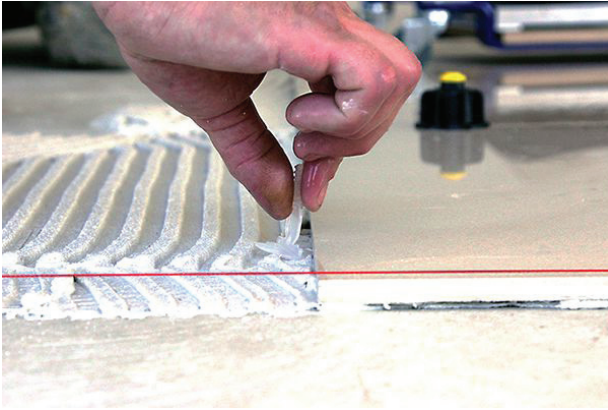

1. Klebebett auftragen
2. Gewindelasche unter die Fliese eindrücken



3. Fliese einlegen



4. Zughaube auf Gewindelasche schrauben und mit wenigen Umdrehungen die Fliese auf das gewünschte Niveau anheben



5. Nach Aushärten des Klebers, Zughauben abdrehen und Gewindelaschen an Sollbruchstelle abbrechen oder abtreten